


## Montagebeispiel OSMOSE APRO 5000

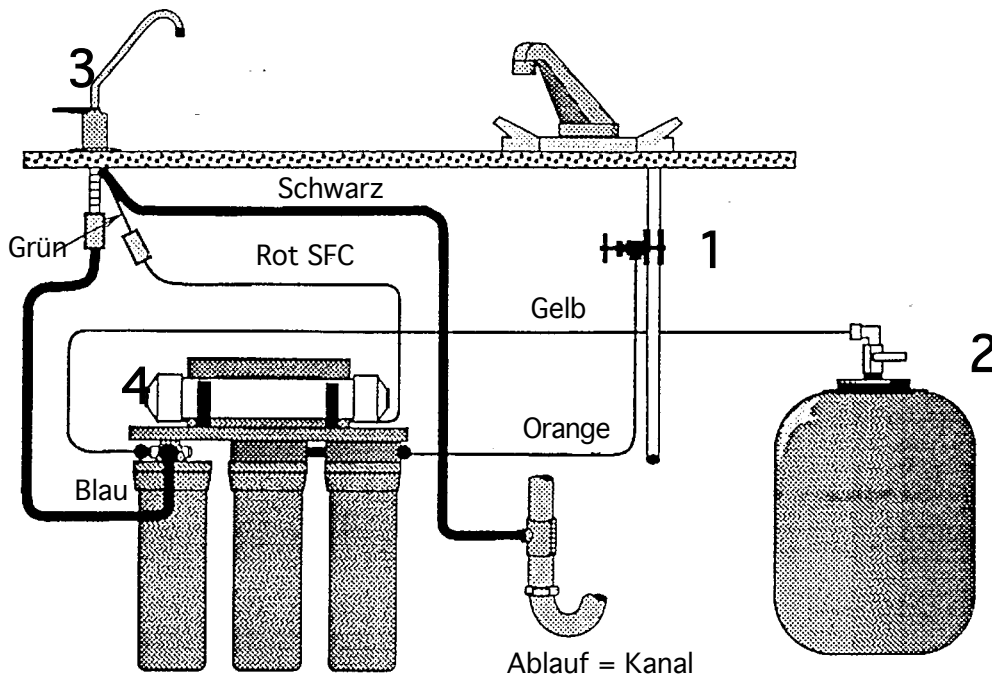

- 1 = Einstichhahn mit Spannvorrichtung für Kaltwasserentnahme
- 2 = Vorrattank mit Gummimembrane zur Entleerung bei Abnahme von Permeat
- 3 = Entnahmehahn für Permeat mit Konzentrat- und Ablaufanschluss
- 4 = OSMOSE Modul Kompakt auf Konsole montiert inkl. Vorfilter, Aktivkohlefilter, und Permeatnachfilter, Membrandruckrohr inkl. allen nötigen Druckverschraubungen

### Lieferumfang:

OSMOSE komplett mit 3 Filter, inkl. Dreiwegmembranschalter zur Steuerung des Konzentrat- und Permeatflusses mit Auffülldruckkontrolle für den Vorrattank mit automatischer Abschaltung der OSMOSE ( Wasserfluss ) bei Erreichen des Vorratsvolumen. Alle nötigen Verschraubungen und Anschluss-Schläuche. Einstichhahn sowie Entnahmehahn, inkl. Montageanleitung.

Schlauch 1/4" ORANGE Kaltwasserzulauf auf den Vorfilter

Schlauch 1/4" GELB Permatleitung zum Vorrattank

Schlauch SFC ROT Konzentratschlauch zum Ablauf oder zur Umgehung des Entnahmehahns mit Durchflussbegrenzung für den Konzentratfluss. ACHTUNG: Dieser Schlauch darf nicht verkürzt werden, dient zur Druckhaltung der Membrane

Schlauch 1/4" GRUEN Zur Weiterführung des Konzentratschlauch zum Hahn oder Ablauf

Schlauch 3/8" SCHWARZ Ablaufschlauch vom Entnahmehahn in den Kanal

Schlauch BLAU Permeatschlauch ( Reinstwasser )